

1

MEDAIR Electro Chamber



從主機取出靜電過濾倉

2



檢查靜電過濾倉有否損壞

3

MEDAIR Electro Chamber



Washing Procedure

開出一盤清水並加入清潔劑如洗潔精

4

MEDAIR Electro Chamber



Washing Procedure

把靜電過濾倉放進水裏

5

MEDAIR Electro Chamber



Washing Procedure

確保清潔用水能完全覆蓋靜電過濾倉表面

6

MEDAIR Electro Chamber




Washing Procedure

將靜電過濾倉完全浸沒於水裏

7

MEDAIR Electro Chamber

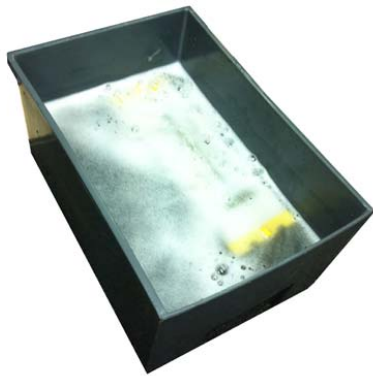

Washing Procedure

靜電過濾倉完全浸沒於水中並可浸數分鐘


10



拿出 MEDAIR 附送之清潔盒並取出其大及小的毛刷進行清潔

8

MEDAIR Electro Chamber

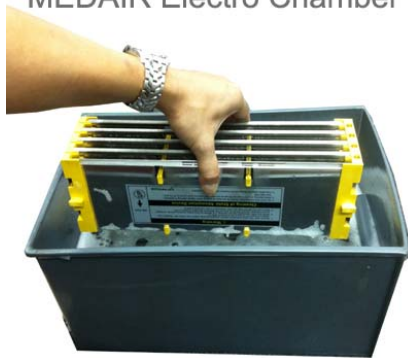

Washing Procedure

重覆多次拉出並浸沒靜電過濾倉於水裏的動作

11

MEDAIR Electro Chamber



Washing Procedure

先用小刷清洗靜電過濾倉較窄的金屬片

9

MEDAIR Electro Chamber




Washing Procedure

重覆多次拉出並浸沒靜電過濾倉於水裏的動作

12

MEDAIR Electro Chamber

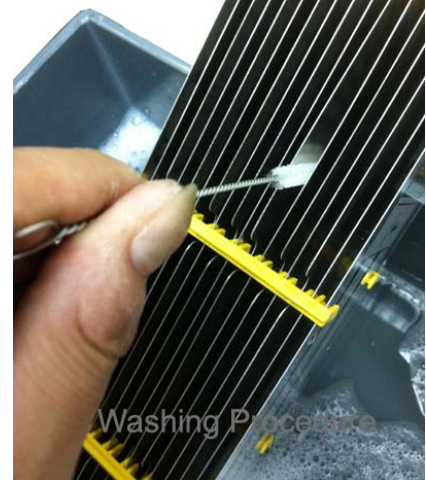

Washing Procedure

注意：清洗過程中請小心弄斷其金屬鋼線

13



再用大刷清洗靜電過濾倉較闊的金屬片

16




用風機或風扇吹乾靜電過濾倉所有金屬片表面

14



完全擦洗所有金屬片後，更換一盤清水並重覆以上步驟 8 及 9 多次

17

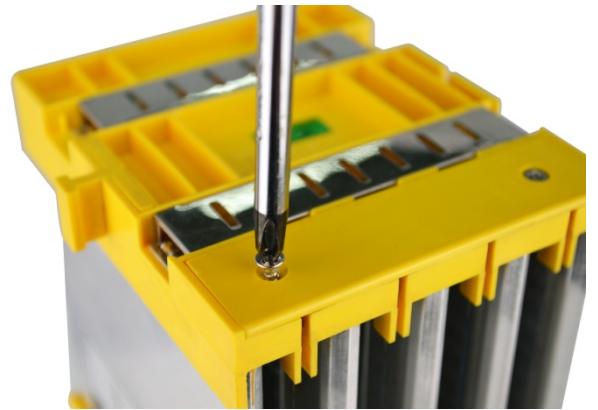

扭開上端黃色面板的螺絲

15



從水中取出靜電過濾倉並用毛巾抹乾表面

18




打開上端黃色面板

19



拭乾剩餘的水份

23

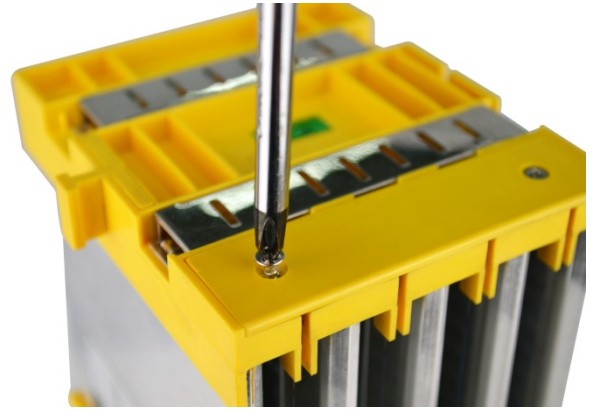


扭開底部黃色面板的螺絲及打開黃色面板

20



裝上黃色面板

24

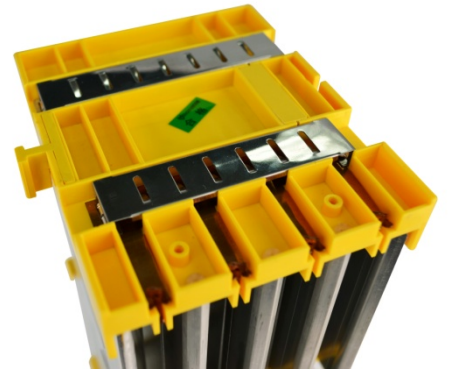


拭乾剩餘的水份

21



安裝螺絲

25

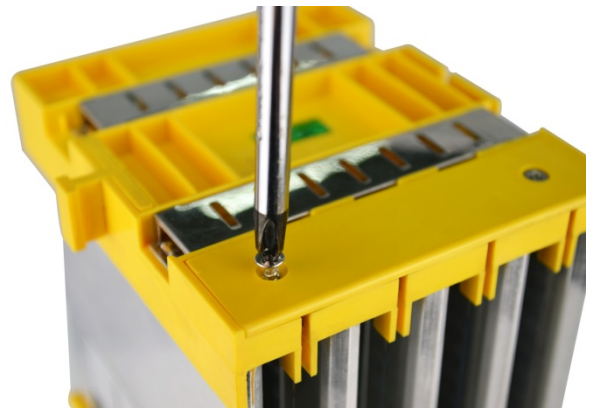

裝上黃色面板及安裝螺絲

22



成功鎖上黃色面板

26



成功鎖上黃色面板

建議：確保吹乾所有金屬片表面後，可先行把靜電過濾倉放回主機。此時用家可使用廠家提供的控制程式，利用本機的不接通靜電過濾倉模式啟動主機。此模式讓用家於更安全情況下可利用本機的強力風扇自行進一步吹乾其靜電過濾倉。

步驟一：於接通電源而未啟動“開關制”時，(LCD 控制面板只顯示時鐘)。長按 10 秒“Anion”制，出現清潔標誌並閃動，放開手並再按一次“開關制”，此時主機會啟動但將不會接通靜電過濾倉，視乎用家之前用風機或風扇吹乾之程度，建議持續運行數小時以確保靜電過濾倉完全乾透，如：用家可設定時間制自動吹乾後停機，或用家可自行判斷用手動停機。當停機後用家再開機時，此機將回覆正常運作。

提示：如發現靜電過濾倉於機內發出“啪...啪”之聲響時，即代表靜電過濾倉已經很骯髒，代表需要清洗。如此聲響是剛清洗後發出，則代表靜電過濾倉仍帶有水氣或未乾透，此時請利用以上不接通靜電過濾倉模式再進行吹乾。(注：此模式乃提供進一步保障用家安全使用之設計，並不是鼓勵用家依賴此功能去吹乾靜電過濾倉，任何水份也有可能使主機內之水份感應標貼變色，表示用家將未乾透之靜電過濾倉放進機內而使部份零件損壞，此時之損壞零件將不會享有 MEDAIR 提供之 3 年或 5 年零件免費保養或保證。總結：切勿於未乾透之情況下強行繼續運作主機，否則可能會直接損壞主機及導致不安全之運作。

重要聲明：切勿於靜電過濾倉未乾透之情況下強行繼續運作主機，否則可能會導致運作不安全或意外發生。

免責聲明：如主機及其零件之損壞是由入水導致時，此主機及其零件將不會享有 MEDAIR 提供之 3 年或 5 年零件免費保養或保證。

MEDIAIR 601
Electro Chamber
filtration chamber

MEDIAIR 504
Electro Chamber
filtration chamber

⚠ Warning

1. When static absorption device work, there are still electrostatic just open circuit. The human body could not be touch directly, with a screwdriver in aluminium plates "□" after discharge can touch.
2. When static absorption device work, occasionally happen crackling belongs to the normal phenomenon; but if sound frequently, show that there are more dust or air too wet.
3. Cleaning should be fully dry, so it can work properly.

Cleaning of static absorption device

1. Static absorption device collect too much dust can affect dust cleaning effect, should it be cleaned regularly.
2. Can use common scour for cleaning, apply to dust cleaning brush after falling off, rinsing clean with water.
3. Static absorption device should be fully dry, the static absorption device according to the direction of arrow pack to return the machine.

MedAir 

AIR-OUT




style... advance... professional
by MEDAIR

medical air
treatment unit

MedAir 



注意事項:

當清洗完靜電過濾倉並完全吹乾後且放回機內時發現開機後於 LCD 顯示屏出現螺絲扳手 "  ", 即代表靜電過濾倉於清洗過程中可能已被損壞。此時我們可先把靜電過濾倉重新於機內取出, 再於沒有過濾倉於機內之情況下再啓動本機, 若 LCD 顯示屏沒有再出現螺絲扳手, 即可確認其靜電過濾倉已被損壞, 此時請切勿再強行繼續使用本機, 因可能會進一步損壞主機。於保養期內, 用家可自行帶回此過濾倉到 MEDAIR 之維修中心進行修理。

於非人為損壞之情況下, MEDAIR 維修中心提供免費保養及修理服務, 顧客需自行攜帶及取回其修理之主機或配件。請聯絡你的供應商取得維修中心服務時間及地址



1

MEDAIR Electro Chamber



Take out the used electro chamber from the machine

4

MEDAIR Electro Chamber



Washing Procedure

Put the dirt chamber into the tank

2



Check out the conditions of the chamber is normal and without damage

5

MEDAIR Electro Chamber



Washing Procedure

Make sure the water level is nearly higher than the height of the chamber

3

MEDAIR Electro Chamber



Washing Procedure

Prepare a tank of water with detergent

6

MEDAIR Electro Chamber




Washing Procedure

Turn 90 degree of the chamber to let it totally immersed into the water

7

MEDAIR Electro Chamber

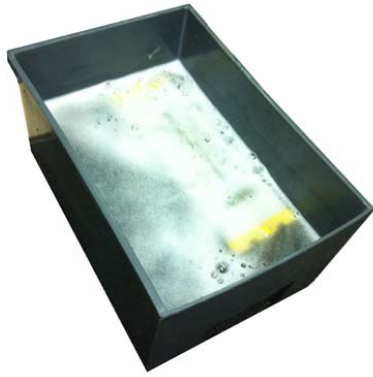


Washing Procedure

The chamber totally immersed into the tank and wait for few minutes

8

MEDAIR Electro Chamber

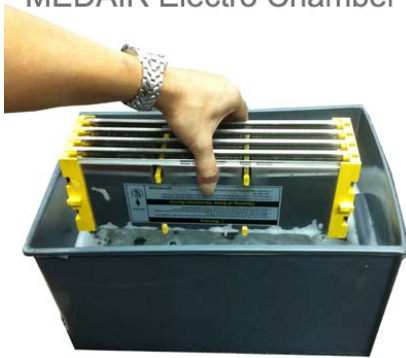

Washing Procedure

Repeat the motions of pull up and drop down the chamber with the water

9

MEDAIR Electro Chamber



Washing Procedure

Repeat the motions of pull up and drop down the chamber with the water

10



Take out the large and small cleaning brush from the MEDAIR Service Pack

11

MEDAIR Electro Chamber




Washing Procedure

Use the small brush to clean up the metal plate at the narrow side

12

MEDAIR Electro Chamber

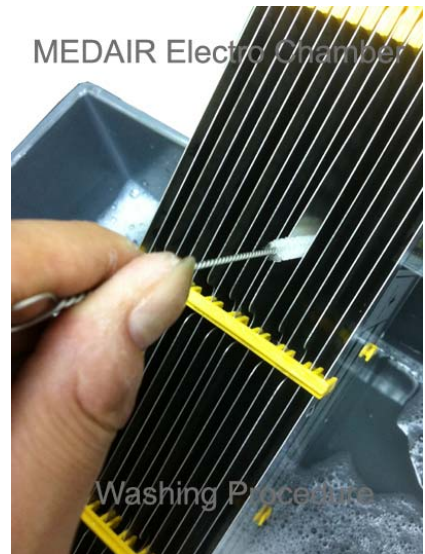

Washing Procedure

Remark: User must be careful during the cleaning process to prevent damage the metal wire

13



Use the large brush to clean up the chamber thickness side

16




Dry it up with hair dryer before installed back into MEDAIR ElectroMed machine

14



Replace a new tank of clear water after clean up the chamber with brush. Then repeat the step 8 and 9 for few times

17

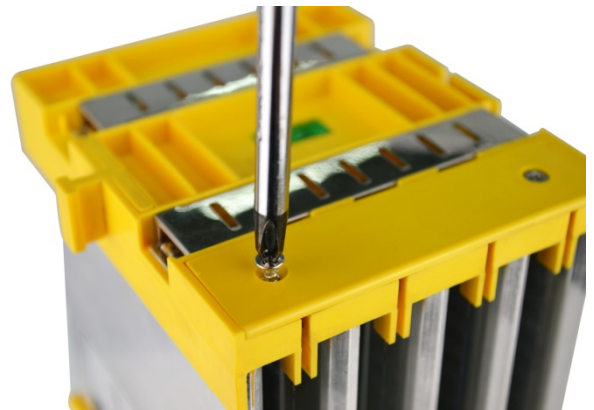

15



Take out the cleaned chamber from the water tank and dry it up with soft towel from Service Pack

18




19



Wipe / make it dry

23

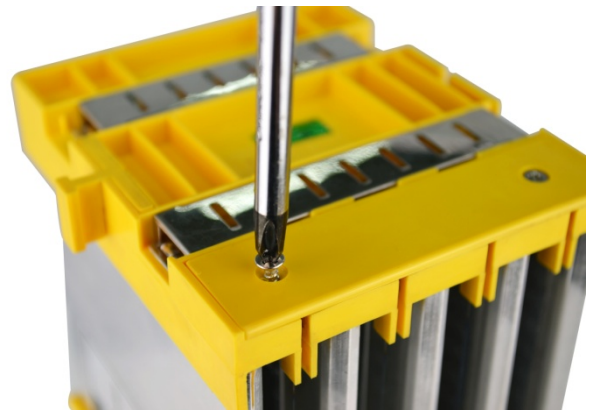


Remove the screws in the bottom and take out the yellow cover

20



Place the yellow cover

24

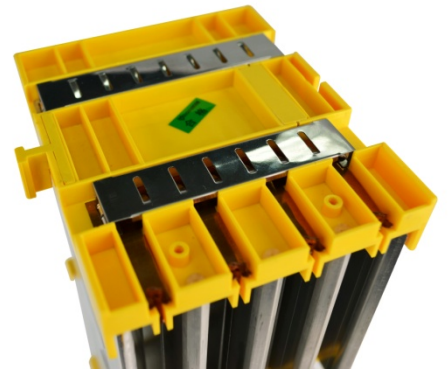


Wipe / make it dry

21




Fasten the cover using the screws

25

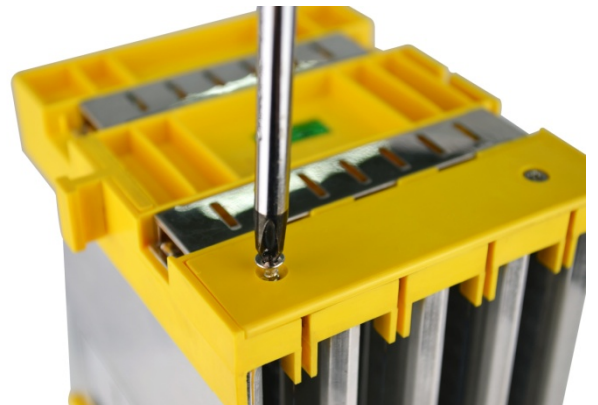

Place the yellow cover and fasten it using the screws

22

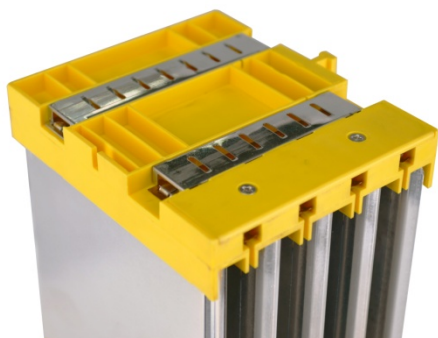

Fasten the cover by turning screws until it cannot be turned anymore

26



Fasten the cover by turning screws until it cannot be turned anymore

Recommendation:

When user installed back the electro chamber into the machine, we are highly recommend user can set up the machine program with “Disconnect the EP chamber”. Which function to operate the machine temporary disconnect the EP chamber, now the machine fan is functioning, which can help to automatically further dry up the cleaned chamber by the machine fan. For detail setting, please study the MEDAIR Programming Manual

MEDAIR warranty are excluded any caused by "water damage". Please make sure the electro chamber has been fully dry up before install back into the machine

MEDAIR 601
Electro Chamber
filtration chamber

MEDAIR 504
Electro Chamber
filtration chamber



⚠ Warning

1. When static absorption device work, there are still electrostatic just open circuit. The human body could not be touch directly, with a screwdriver in aluminium plates "□" after discharge can touch.
2. When static absorption device work, occasionally happen crackling belongs to the normal phenomenon; but if sound frequently, show that there are more dust or air too wet.
3. Cleaning should be fully dry, so it can to work properly.

Cleaning of static absorption device

1. Static absorption device collect too much dust can affect dust cleaning effect, should it be cleaned regularly.
2. Can use common scour for cleaning, apply to dust cleaning brush after falling off, rinsing clean with water.
3. Static absorption device should be fully dry, the static absorption device according to the direction of arrow pack to return the machine.

MedAir 

AIR-OUT




style... advance... professional
by MEDAIR

medical air
treatment unit

MedAir 



NOTE:

When you installed back the washed electro chamber into the machine, if there is a Spanner Icon display "  " on the LCD display. That means the electro chamber may be damaged during your washing process. Then you should take out the washed chamber and turn on the machine again to check if the spanner icon is disappear, if yes, this is confirm that the washed chamber may be really damaged during washing. Now, you should not continuous to use the machine, please send back the damage chamber to your local supplier for repairing.

MEDAIR provide: Warehouse" free warranty for machine and parts only, customer need to responsible to send or bring back the repair machine and / or parts from MEDAIR maintenance centre. Please check out your local supplier for the maintenance centre address.

